

毎日の暮らしに、 おいしい水とお湯を。

冷たい水も、あたたかいお湯も、
いつでも手軽に。
シンプルな操作で、安心・安全に
お使いいただけます。

各部の名称

操作パネル
温度設定やECOモードの
切り替えを行います。

温水レバー(赤)
チャイルドロックをつまみながら
押すと温水が出ます。

冷水レバー(青)
押すと冷水が出ます。



型番
MS-300R2-i

⚠️ ご注意

- 温水を出す時は手に
かけたりしてやけどを
しないよう十分注意
してください。
- 温水レバーにチャイルド
ロックを採用していま
すが、お子様だけの使用は
させないでください。

ウォーターサーバーの使い方

❄️ 冷水の出し方

青いレバーを押すと
冷水が出ます。



🔥 温水の出し方

① チャイルドロックを
つまむ

② 赤いレバーを押すと
温水が出ます。



冷水・温水の温度について

温度はそれぞれ3段階で
設定できます。


❄️ 冷水温度 (設定温度)	🔥 温水温度 (設定温度)
❄️ 10℃ (弱冷)	🔥 80℃ (低温)
❄️ 8℃ (中冷)	🔥 85℃ (中温)
❄️ 5℃ (強冷)	🔥 90℃ (高温)

i 水またはお湯が跳ねることがありますので、コップは手に持って
ノズルの近くで操作してください。ボトルが空になってもタンクに
水があれば冷水は出ますが、温水はボトル内の水の圧力でお湯を
出しますので、水がなくなればお湯はでなくなります。

安全にお使いいただくために

🍷 ボトルの交換

ボトルを外すときは、必ず真上に
引き上げてください。
また、外す際はボトルのお水を使
い切ってからボトルを抜いて
ください。

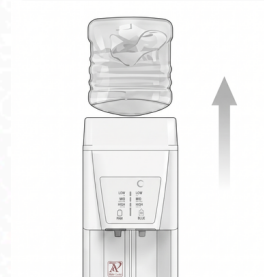


🔌 長時間使用しない場合

長時間使用しない場合は電源プラグを
コンセントから抜いてタンクの水抜きを
行ってください。電源プラグを抜いた
状態で長時間放置しますとタンク内の
水質の変化や劣化が生じます。ボトルを
製品から外し、冷水タンクと温水タンク
の水を必ず抜いてください。



🛡️ 転倒防止ワイヤーの取り付け

衝撃などで本体が転倒するとケガの原因と
なることがあります。ご家庭での安全確保の
ために、設置場所が決まりましたら、製品背面
の取り付けている転倒防止ワイヤーの片側を
付属のネジで安定した場所(壁や柱)に確実に
固定してください。
取り付け場所が石膏ボードの場合は、付属する
ボードアンカーを用いて固定してください。
ワイヤーはたるませないで固定してください。

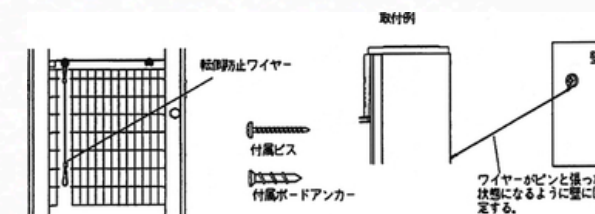

温度設定機能 ご利用シーンに合わせて、好みの温度に設定できます。

❄️ 冷水温度(設定温度)



🔥 温水温度(設定温度)



🌿 ECOモード

ECOモード設定時の
温度目安

🔥 温水 約75℃

❄️ 冷水 約12℃

ウォーターサーバーの仕様

型番	MS-300R2-i
定格電圧	単相100V (50/60Hz)
定格消費電力	加熱 400W 冷却 100W
製品寸法	高さ1069mm×幅300mm×奥行320mm ※突起部含まず
製品重量	18kg

タンク容量	温水タンク：1.9L 冷水タンク：2.0L
冷媒	HFC-134a
電源コード	有効長：1.8m
ECO設定時温水温度	約75℃
ECO設定時冷水温度	約12℃



安全上のご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 改造は絶対にしないでください。火災・感電・けがの原因になります。
- 不安定な場所や湿気の多い場所では使用しないでください。

「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。



シンプル操作で
使いやすい



3段階の温度設定で
お好みに合わせて



安心・安全設計で
毎日快適